

Demontáž – príprava pred striekaním .


1. Demontáž pantov (imbus kľúč 3mm)



2. Demontáž zámku



*Povoliť skrutku
imbus kľúčom 3mm*

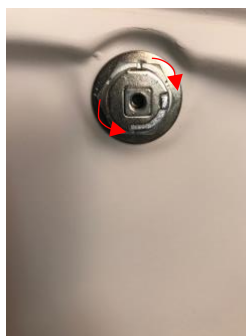

*Podložka určuje pohyb
jazýčku (ľavý zámok má
ľavú polohu a pravý
zámok pravú !.)*



Povoliť maticu



Odstrániť kovovú podložku



*Odstrániť silikónovú podložku od
spodu aj z vrchu .*

3. Demontáž dosadacieho vodička:




Imbus kľúč 3mm



Podložka s tesnením



Vymedzujúce podložky
vodítka .(nastavujú výšku
vodítka)

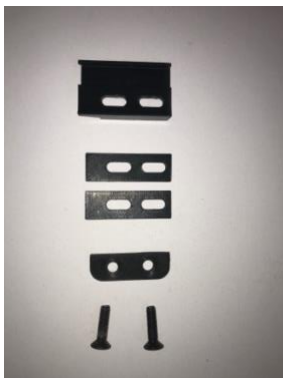

4.demontáž tesnenia :



5. Striekanie : (PRENECHAŤ NA ODBORNÍKA !!!)

MONTÁŽ

1.



nasadenie tesnenia kufru



Montáž vrchného dekla. Imbus 3mm



Etiketu nalepiť na vnútornú stranu deklu

2. Nalepenie samolepiacej látky na vnútorné časti boxov.



3. Nalepenie prítlačného samolepiaceho tesnenia



4. Montáž boxov na motocykel



Odstrániť povodne skrutky zadného blatníka



Skrutky treba nahradiť dlhšími ktoré sú v balení